


Zeta Tv Box – Android TV™

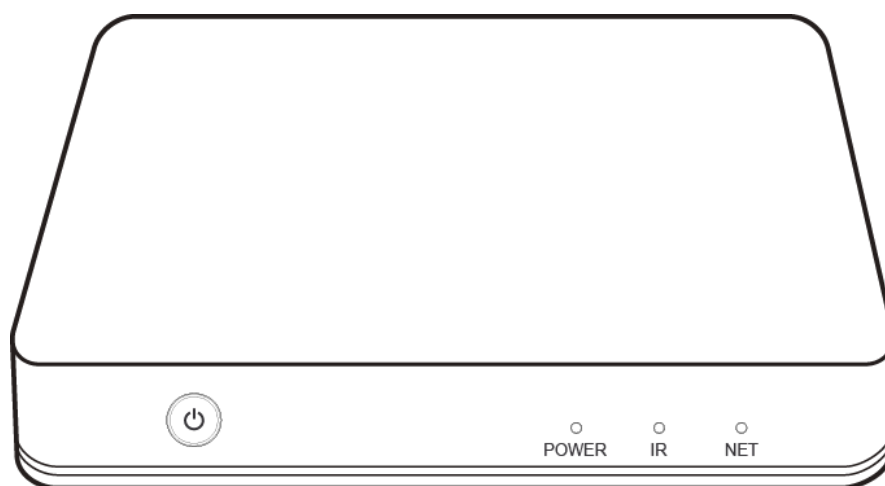

Guía Rápida


Lea el manual antes de configurar la Zeta TV Box

Instrucciones de seguridad


- Por favor coloque el dispositivo en posición horizontal. No coloque objetos pesados encima de la Zeta TV Box.
- Por favor use el adaptador de corriente entregado por el fabricante. No utilice el cable de alimentación o enchufes dañados.
- Evite tocar el adaptador de corriente con las manos mojadas.
- Por favor no desarme o modifique la Zeta TV Box usted mismo para evitar descargar eléctricas o daños.
- Por favor, mantenga la Zeta TV Box lejos de fuentes de calor para evitar daños. Mantenga el dispositivo en un área seca, lejos del polvo ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Apague y desenchufe rápidamente el adaptador de corriente del dispositivo si el dispositivo emite humo o algún olor desagradable
- Desenchufe el dispositivo de la corriente cuando no esté en uso durante un largo período de tiempo.

Lista de accesorios


Por favor, abra la caja y verifique que incluye los siguientes accesorios:

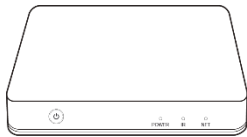


TV Box x1



Control Remoto x1




Adaptador de corriente x1




HDMI x1

Hardware


● Panel frontal

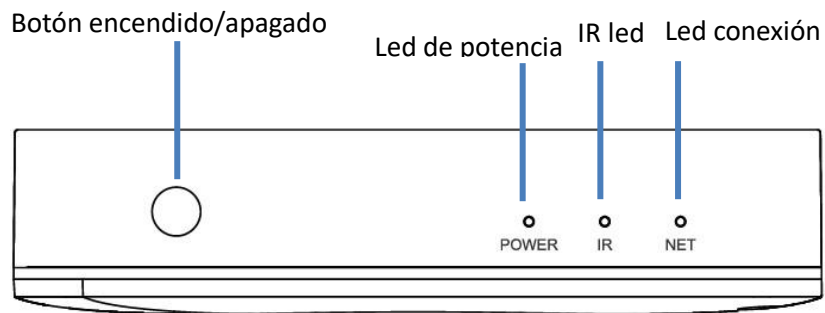


● Panel lateral izquierdo

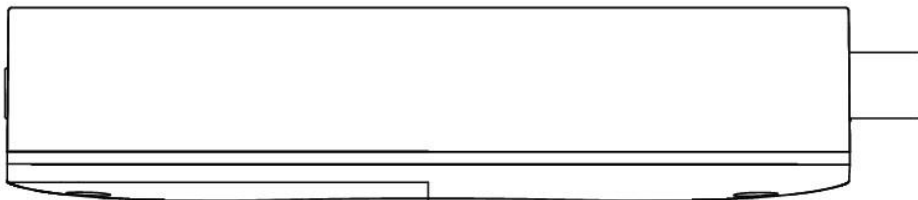

● Panel trasero

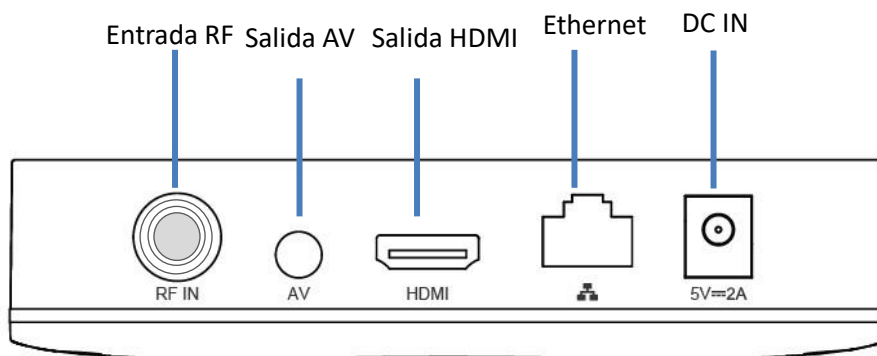

● **Panel lateral derecho**

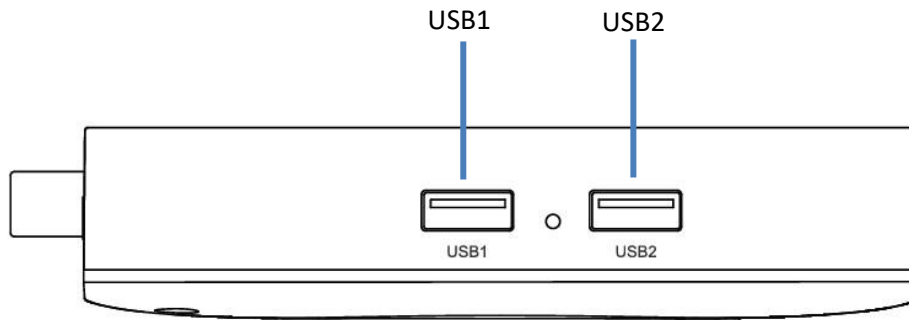

Control Remoto




Conexión del Sistema

Consulte las instrucciones a continuación para conectar a la TV, la alimentación, la red y otros dispositivos.

Nota: Apague todos los dispositivos antes de conectar (como la Zeta TV Box y su televisor)

● Conexión del panel trasero

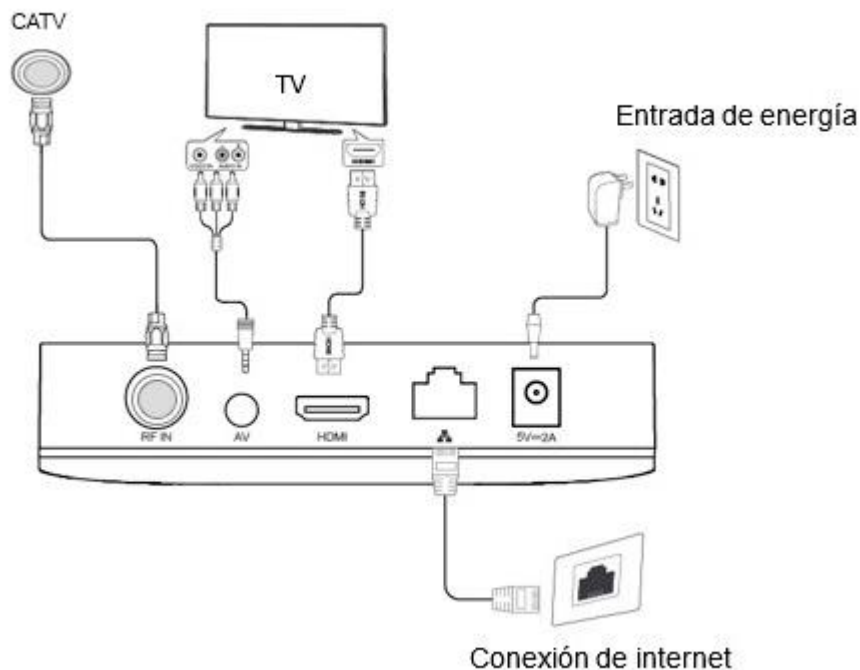

Paso 1: Conectar al televisor

Conectar HDMI / AV cable a HDMI / Puerto Av de la Zeta TV Box y del televisor.

Paso 2: Conectar con la red CATV

Conectar el Cable de CATV a la entrada RF (RF in).

Paso 3: Conectar a internet

La TV Box soporta conexión a internet mediante Ethernet o WIFI. Para la conexión Ethernet utilice el cable para conectar el puerto LAN de la Zeta TV Box y el puerto Ethernet o enrutador de la red de banda ancha doméstica. En caso de utilizar WIFI, deberá configurarlo en el menú de instalación Inicial o en la sección de **Configuración** del dispositivo luego de encendido.

Paso 4: Conectar a la corriente eléctrica

Conectar el transformador a la Zeta TV Box. Una vez encendido, la Zeta TV Box comenzará automáticamente.


Nota: Antes de encender, cambie la fuente de su TV al HDMI a la que se encuentre conectado el dispositivo



Instrucciones para el uso del control remoto

- Luz indicadora (IR Led): presione cualquier tecla y la luz indicadora parpadeará. El indicador parpadea rápidamente cuando la batería es baja.
- Emparejamiento Bluetooth: mantenga presionado el botón "OK" y "Vol -" juntos en tu control remoto por 10 segundos.
- Búsqueda de Google: presione el botón dedicado en su control remoto para acceder rápidamente al entretenimiento y obtener respuestas en la pantalla.

Búsqueda de Canales

La búsqueda de canales se realiza de forma automática. Siga las instrucciones en pantalla que se solicitan en la configuración inicial.

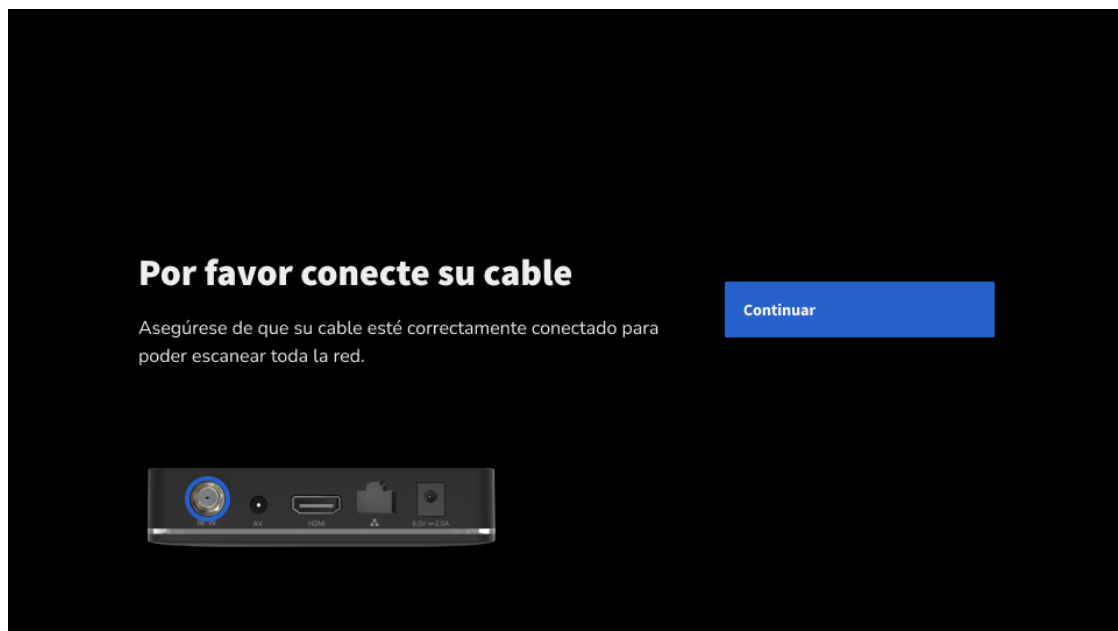

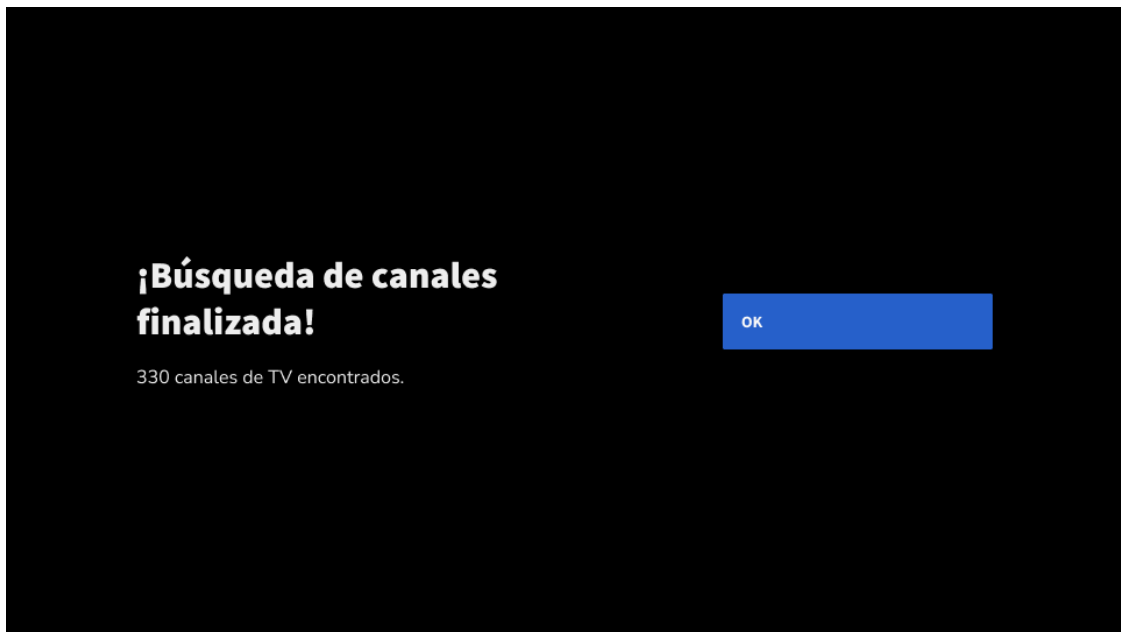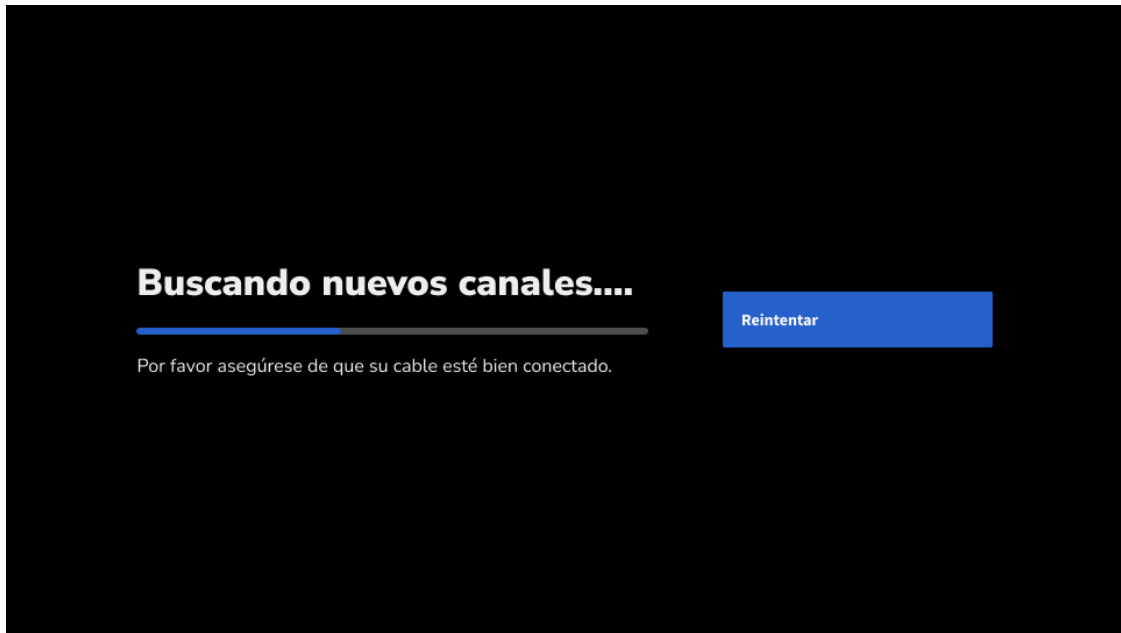

Especificaciones Técnicas

CPU	ARM Quad 64-bit Cortex-A53
Versión Android	Android 9.0
Video output	HDMI2.1, AV

Formato de vídeo	H.265 10-bit, VP9 Profile2, AVS2-P2 4K*2K@60fps; H.264 AVC/MVC 4K*2K@30fps; MPEG1/2/4 ASP; VC-1; RealVideo8/9/10 y otros formatos
Formato de Audio	AAC, MP3 y otros formatos de audio
Formato de Foto	JPG, BMP, PNG y otros formatos de foto
Conexión	Wi-Fi 2.4G/5.0G 802.11 a/b/g/n/ac
	RJ45 Interfaz 10M/100M adaptiva
Temperatura de operación	0°C~40°C
Energía	Entrada: AC100-240V 50/60Hz
	Salida: DC 5V/2A
Consumo energético	<10W

Solución de problemas

Problema	Posible Razón	Solución
No se ve luego de encendido	El cable de alimentación no está conectado correctamente.	Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la alimentación y que el voltaje sea normal.
TV tiene imagen, pero no sonido	El cable de sonido no está conectado	Reconecte el cable de sonido
	Zeta TV Box está en mute	Presione el botón mute para restablecer el sonido
	La configuración de audio es incorrecta	Ingrese al menú de configuración de audio y video, seleccione el canal de sonido y el idioma apropiados
	Volumen es muy bajo	Sube el volumen
No se puede conectar a la red	El cable Ethernet no está conectado correctamente	Reconecte el cable
	Wi-Fi está apagado o la señal es muy débil	Reinicie el Wi-Fi o ajuste la posición del dispositivo al router.
Falla en control remoto	Control remoto no cambia en dirección correcta	Apunte el sensor del control remoto al sensor del panel frontal e inténtelo de nuevo y asegúrese de que no haya obstrucciones que bloqueen el control remoto y la Zeta Tv Box
	El voltaje del control remoto es muy bajo	Reemplace las baterías
	El control remoto está roto	Envíe el control remoto al local de mantenimiento para su comprobación