


Lista de Canales Favoritos

Seleccione Menú Principal, Configuraciones del Usuario, INSTALACIÓN, ingrese 1234, CONFIGURACIONES DEL USUARIO, ADMINISTRACIÓN DE LISTADOS y presione **OK** para acceder.

Puede crear una lista de usuario como lista de favoritos.

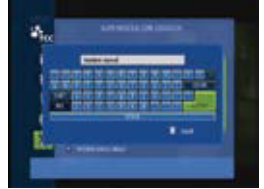

Crear lista de favoritos

Seleccione una lista básica (Todo TV o Todas las radios)

Presione la tecla **Verde** para que aparezca un teclado. Para funciones detalladas, ver **7.6 Información personal**.

Nota: la nueva lista de favoritos se despliega en el menú ADMINISTRACIÓN DE LISTAS. Es del tipo USUARIO.

Agregue un canal favorito

Seleccione una lista de favoritos.

Presione **OK** para que aparezca un sub menú.

Seleccione **EDITAR** y presione **OK** para ingresar al menú Favoritos de TV.

Presione las teclas **◆◆** para seleccionar un canal de la lista básica.

Presione la tecla **Verde** para agregar el canal a la lista de favoritos.

Puede presionar la tecla **Amarilla** para agregar canales a la lista de favoritos.

Luego de configurado, presione la tecla **BACK** para que aparezca el mensaje de confirmación. Seleccione "SÍ" y presione **OK** para confirmar o seleccione "NO" y presione **OK** para cancelar.



Eliminar un canal favorito

En el menú Favoritos Todo TV:

Presione las teclas **◆◆** para seleccionar un canal favorito de la lista de favoritos.

Presione la tecla Roja para borrar el canal seleccionado.

Luego de configurarlo, presione la tecla **BACK** para que se despliegue un mensaje de confirmación. Seleccione "YES" y presione **OK** para confirmar o seleccione "NO" y presione **OK** para cancelar.



Mover un canal favorito

En el menú Favoritos Todo TV:

Presione las teclas **◆◆** para seleccionar un canal favorito.

Presione la tecla **Verde** para mover el canal hacia arriba del que lo precede en la lista, o presione la tecla **Amarilla** para mover el canal hacia abajo del que lo sigue en la lista.

Luego de configurarlo, presione la tecla **BACK** para que aparezca el cuadro de diálogo de confirmación. Seleccione "SÍ" y luego **OK** para confirmar o presione "NO" y luego **OK** para cancelar.



Modo de ordenamiento

Para funciones detalladas, ver **6.1.3 Modo Ordenamiento**.