


Editar Lista de Canales Favoritos

1. Para editar la grilla de la lista de favoritos presione **"Menú"**.
2. Seleccione **"Editar Lista de Canales"** y dar **"Ok"**.
3. Luego, ingrese el código **0000** que está por defecto y presione el botón **Rojo**.
4. Elija **"Seleccionar listado favorito"**.
5. Agregue los canales que quiere presionando **"Ok"** sobre cada canal y presione el botón **"Salir"**.
6. Por último, guarde los cambios pulsando **"Ok"**.

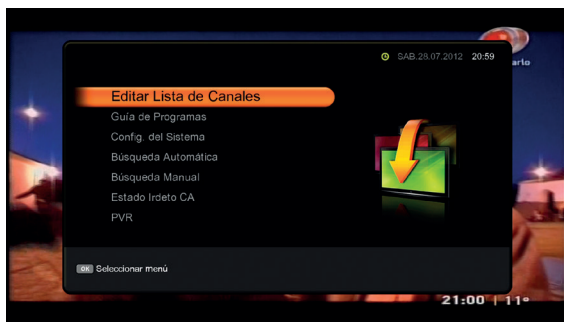

1. Canal Favorito

Puede editar la Lista de TV favorito y de Radio.

2. Bloquear Canales

Desde aquí se puede bloquear los canales en cualquiera de la lista a fin de evitar que sus niños lo vean.

3. Omitir Canales

Puede omitir canal de TV o de radio de la lista actual.

4. Canal Género

Puede editar la lista de TV y de radio del género que es muy variado. (Película, Noticias y Hechos, Entretenimiento, Deportes, Infantiles, Educación, Estilo de Vida, Drama, Música, Arte, Actualidad, Especiales, Comedia, Documental).